


SCHEDA MORSETTIERE INTERNA

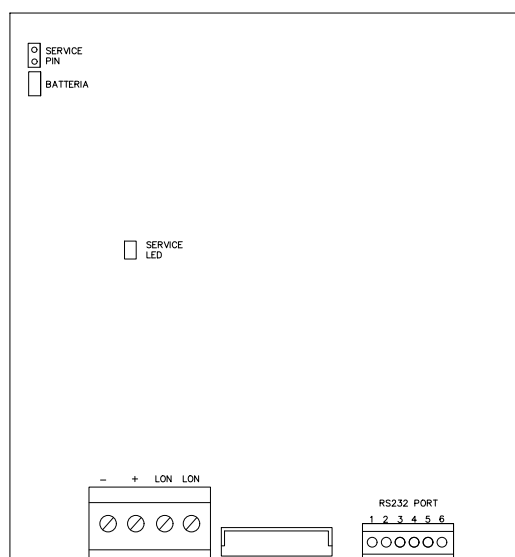


APBMANAGER

TERMINALE LONWORKS® MANAGER ANTIPASSBACK

	MORSETTO	DESCRIZIONE
ALIMENTAZIONE	+	Alimentazione 10-35 VDC (Consumo 70 mA @12 V)
	-	
BUS COMUNICAZIONE	LON	Bus LonWorks® TP/FT-10
	LON	Bus LonWorks® TP/FT-10
SERIAL PORT	1	Non usato
	2	RX da connettere al TX del connettore seriale del PC per programmazione dispositivo in fase di produzione
	3	TX da connettere al RX del connettore seriale del PC per programmazione dispositivo in fase di produzione
	4	Non usato
	5	Gnd
	6	Non usato

BATTERIA	Batteria tampone, per mantenere memorizzati i dati in assenza di alimentazione. Per il corretto funzionamento mantenere il ponticello inserito
SERVICE PIN	Cortocircuitare per inviare sul bus il NEURON ID del dispositivo
SERVICE LED	LED che segnala lo stato di un dispositivo LonWorks®. LED lampeggiante = dispositivo non commissionato LED spento = dispositivo commissionato LED acceso = dispositivo guasto

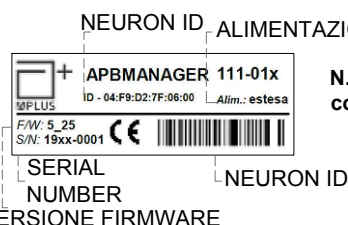

N.B.: Conservare l'etichetta per il commissionamento del nodo

