


SCHEDA MORSETTIERE INTERNA

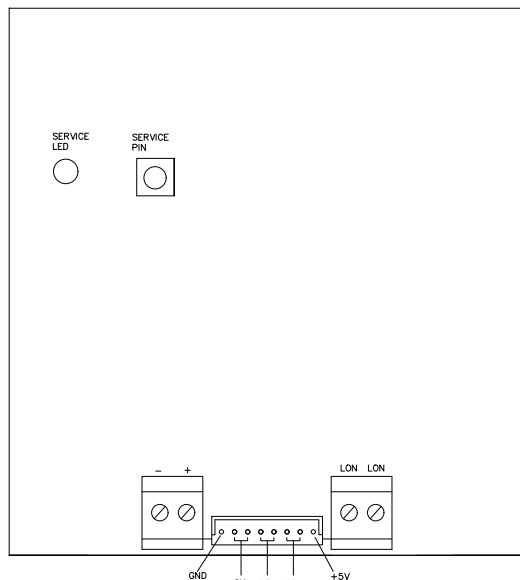

# JLON

## TERMINALE LONWORKS® DI CONTROLLO ACCESSI E RILEVAZIONE PRESENZE

|                                 | MORSETTO | DESCRIZIONE  |
|---------------------------------|----------|--|
| ALIMENTAZIONE                   | +        | Alimentazione 12 VDC/VAC; 24 VDC/VAC<br>(Consumo 60 mA @12 V, 140 mA massimo con illuminazione attiva del display) |
|                                 | -        |  |
| BUS COMUNICAZIONE               | LON      | Bus LonWorks® TP/FT-10   |
|                                 | LON      | Bus LonWorks® TP/FT-10   |
| COLLEGAMENTO TESTINA DI LETTURA | 1        | GND  |
|                                 | 2-3      | CK   |
|                                 | 4-5      | DT   |
|                                 | 6-7      | CP   |
|                                 | 8        | +5V  |

|             |  |
|-------------|--|
| SERVICE PIN | Premere per inviare sul bus il NEURON ID del dispositivo   |
| SERVICE LED | LED che segnala lo stato di un dispositivo LonWorks®.<br>LED lampeggiante = dispositivo non commissionato<br>LED spento = dispositivo commissionato<br>LED acceso = dispositivo guasto |

NEURON ID ALIMENTAZIONE



**N.B.: Conservare l'etichetta per il commissionamento del nodo**

SERIAL NUMBER NEURON ID

VERSIONE FIRMWARE

